

**MANUALE D'USO
FERRI DA STIRO A VAPORE
Modello Super Prof
Modello Eco**



Due Effe SpA
Via John Lennon, 10
40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia
Bologna (Italy)
Tel. +39.051.765331
Fax +39.051.765137
info@dueffespa.it
www.dueffespa.it

Ferro da stiro modello Super Prof


Descrizione:

- Piastra monolitica con resistenza corazzata
- Impugnatura ergonomica in sughero
- Termostato bimetallico
- Termofusibile di sicurezza
- Cavo di alimentazione disponibile nella versione cordone o monotubo

Dati tecnici:

- Tensione di esercizio 230 V 50/60 Hz
- Potenza 850 W
- Peso 1,5 Kg (versione leggera)
- Peso 1,6 Kg (versione pesante)

Ferro Super Prof versione pesante – Dimensioni

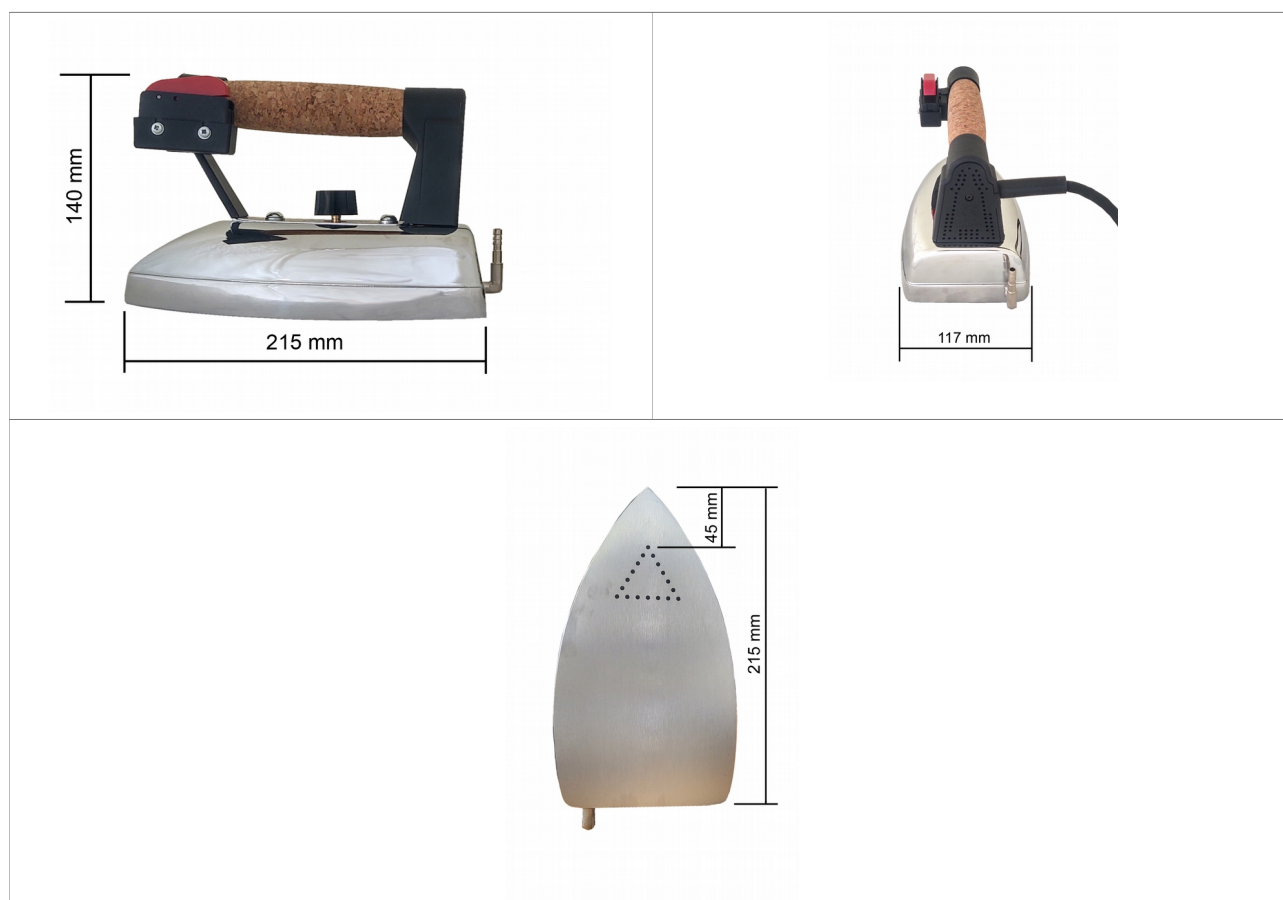

Ferro Super Prof versione leggero – Dimensioni



Ferro da stiro modello ECO

Descrizione

- Piastra monolitica con resistenza corazzata
- Impugnatura ergonomica in sughero
- Termostato bimetallico
- Termofusibile di sicurezza
- Cavo di alimentazione disponibile nella versione cordone o monotubo

Dati tecnici

- Tensione di esercizio 230 V 50/60 Hz
- Potenza 850 W
- Peso 1,6 Kg (versione pesante)
- Peso 1,5 Kg (versione leggera)

Ferro ECO versione pesante - Dimensioni



Ferro ECO versione leggera - dimensioni



ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Quando si usa il ferro da stiro, si devono seguire le basilari norme di sicurezza comprese le seguenti

- Usare il ferro da stiro solo per la sua funzione specifica
- Prima di iniziare ad utilizzare il ferro da stiro assicurarsi di avere tolto il ferro dalla scatola e di avere rimosso tutte le parti dell'imballaggio.
- Al primo utilizzo, vaporizzare per alcuni secondi sopra ad un tessuto vecchio, per eliminare eventuali residui di lavorazione.
- Riporre il ferro da stiro sull'apposito tappetino appoggiaferro o sul piano di appoggio in dotazione con il gruppo da stiro.
- Il ferro da stiro deve essere usato e riposto su una superficie piana e stabile.
- Regolare la manopola sulla temperatura desiderata in funzione del capo da stirare.
- A fine utilizzo, posizionare la manopola del ferro sulla posizione di minimo, spegnere gli interruttori generali e quindi disinserire la spina di corrente dalla presa di rete.
- La spina del ferro da stiro deve essere staccata prima di procedere al riempimento della cadaia.
- Il tappo del generatore di vapore non deve essere aperto durante l'utilizzo del ferro da stiro. Le istruzioni per il corretto riempimento del generatore di vapore devono essere a corredo del gruppo stiro
- Attendere che il ferro da stiro si sia raffreddato, prima di riporlo.

AVVERTENZE

- L'uso del ferro da stiro non è compatibile con persone (incluso i bambini) con ridotte capacità fisiche mentali o sensoriali, oppure che non abbiano la necessaria esperienza e conoscenza a meno che non siano sotto la supervisione e la responsabilità di persone responsabili della loro sicurezza
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con il ferro da stiro
- Non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi.
- Non versare acqua o altri liquidi sul ferro da stiro.
- Non toccare il ferro da stiro con mani e piedi bagnati quando è collegato alla presa di alimentazione.
- Non lasciare il ferro da stiro incustodito quando è collegato alla presa di alimentazione.
- Non lasciare il ferro da stiro a contatto con il piano di stiratura, riporlo sempre sull'apposito appoggiaferro.
- Il ferro da stiro non deve essere usato se è caduto o se ci sono segni visibili di danneggiamento

- Prima di riempire la caldaia, svuotare la caldaia o mentre è inutilizzato, disconnettere sempre il ferro da stiro e/o il gruppo da stiro dalla presa di corrente
- A fine utilizzo la piastra e le altre parti metalliche del ferro da stiro si mantengono ad elevate temperature anche per 30 minuti dopo lo spegnimento dell'interruttore, quindi evitare qualsiasi contatto.
- Non utilizzare il ferro da stiro nel caso il cordone sia danneggiato. Per evitare uno shock elettrico non smontare il ferro da stiro. Portarlo a un centro assistenza riconosciuto per la diagnosi e la riparazione.
- Una supervisione molto attenta è necessaria durante l'uso del ferro da stiro nel caso ci siano bambini nelle vicinanze. Mai lasciare il ferro da stiro incustodito quando è connesso all'alimentazione o quando è sul tavolo da stiro
- Toccare le parti metalliche calde , venire a contatto con il vapore o con l'acqua calda può provocare scottature
- Per evitare un sovraccarico di corrente dell'impianto elettrico evitare di connettere il gruppo da stiro sulla stessa linea di un altro elettrodomestico con una elevata potenza elettrica (Watt)

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE DEL FERRO DA STIRO

- Prendere visione dello schema di collegamento elettrico prima di connettere il cordone del ferro da stiro al generatore di vapore

MANUTENZIONE

- In caso di guasto o malfunzionamento rivolgersi ad un centro assistenza. Per conoscere il centro di assistenza più vicino, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto
- Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio assistenza o da personale ugualmente qualificato, al fine di eliminare il rischio


ROTTAMAZIONE



- Il simbolo sopra riportato indica che questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata come previsto dalla normativa RAEE che regola lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'Unione Europea.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Esploso ferri da stiro modelli Super Prof e Eco

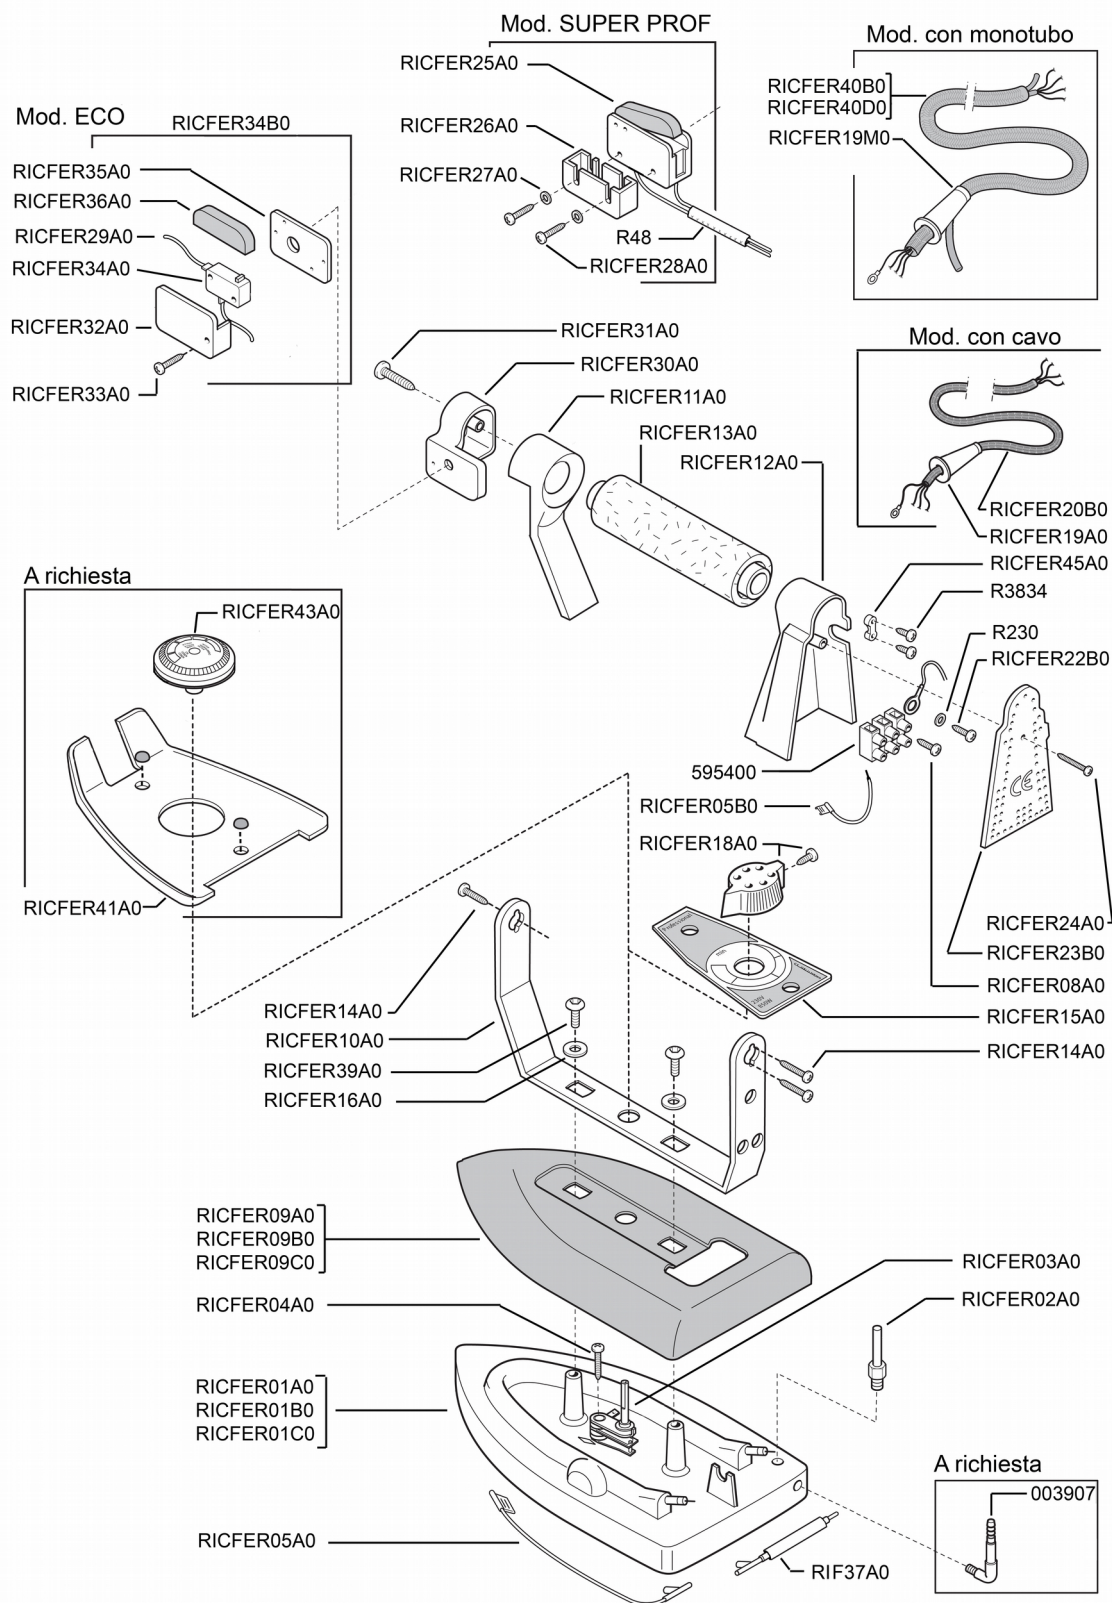

Legenda

Cod.	Descrizione	Description
RICFER01A0	Piastra modello "leggera"	Soleplate model "light"
RICFER01B0	Piastra modello pesante uscita laterale	Soleplate model "heavy" side outlet
RICFER01C0	Piastra modello pesante uscita posteriore	Soleplate model "heavy" rear outlet
RICFER02A0	Raccordo vapore	Steam fitting
RICFER03A0	Termostato	Thermostat
RICFER04A0	Vite	Screw
RICFER05A0	Collegamento elettrico	Electric wire
RICFER05B0	Collegamento elettrico	Electric wire
595400	Morsettiera	Terminal block
RICFER08A0	Vite	Screw
RICFER09A0	Carenatura modello leggero	Iron cover model "light"
RICFER09B0	Carenatura modello "grande" uscita posteriore	Iron cover model "big" for rear outlet
RICFER09C0	Carenatura modello "grande" uscita laterale	Iron cover model "big" for side outlet
RICFER10A0	Supporto manico	Handle support
RICFER11A0	Nocciolo anteriore	Front end
RICFER12A0	Nocciolo posteriore	Rear end
RICFER13A0	Manico	Handle
RICFER14A0	Vite	Screw
RICFER15A0	Targhetta	Nameplate
RICFER16A0	Rondella	Washer
RICFER18A0	Pomello con vite	Control knob with screw
RICFER19A0	Passacavo per cordone	Fairlead for electric cord
RICFER19M0	Passacavo per monotubo	Fairlead for monotube
RICFER20B0	Cordone elettrico	Electric cord
RICFER22B0	Vite	Screw
RICFER23B0	Coperchio posteriore	Rear cover
RICFER24A0	Vite	Screw
RICFER25A0	Microinterruttore con fili	Microswitch with wires
RICFER26A0	Coprimicro modello Super Prof	Microswitch cover model Super Prof
RICFER27A0	Rondella	Washer
RICFER28A0	Vite	Screw
RICFER29A0	Filo microinterruttore	Microswitch wire
RICFER30A0	Supporto portamicro	Microswitch cover support
RICFER31A0	Vite	Screw
RICFER32A0	Coprimicro modello ECO	Microswitch cover model ECO
RICFER33A0	Vite	Screw
RICFER34A0	Microinterruttore	Microswitch
RICFER34B0	Microinterruttore c/fili, leva e contenitore	Microswitch with wires, lever and box

Cod.	Descrizione	Description
RICFER35A0	Piastrina distanziale	Spacing plate
RICFER36A0	Leva microinterruttore	Microswitch lever
RIF37A0	Collegamento elettrico con termofusibile e guaine	Electric wire with thermofuse and sleeves
RICFER39A0	Vite	Screw
RICFER40B0	Monotubo 4 poli con passacavo	Monotube 4 poles with fairlead
RICFER40D0	Monotubo modello "special"	Monotube model "special"
RICFER41A0	Protezione vapore c/tappini	Heat shield with caps
RICFER43A0	Pomello	Control knob
RICFER45A0	Fascetta fermacavo	Electric cord clamp
003907	Raccordo vapore	Steam fitting
R230	Rondella	Washer
R3834	Vite	Screw
R48	Calza fili micro	Microswitch wires sheathing

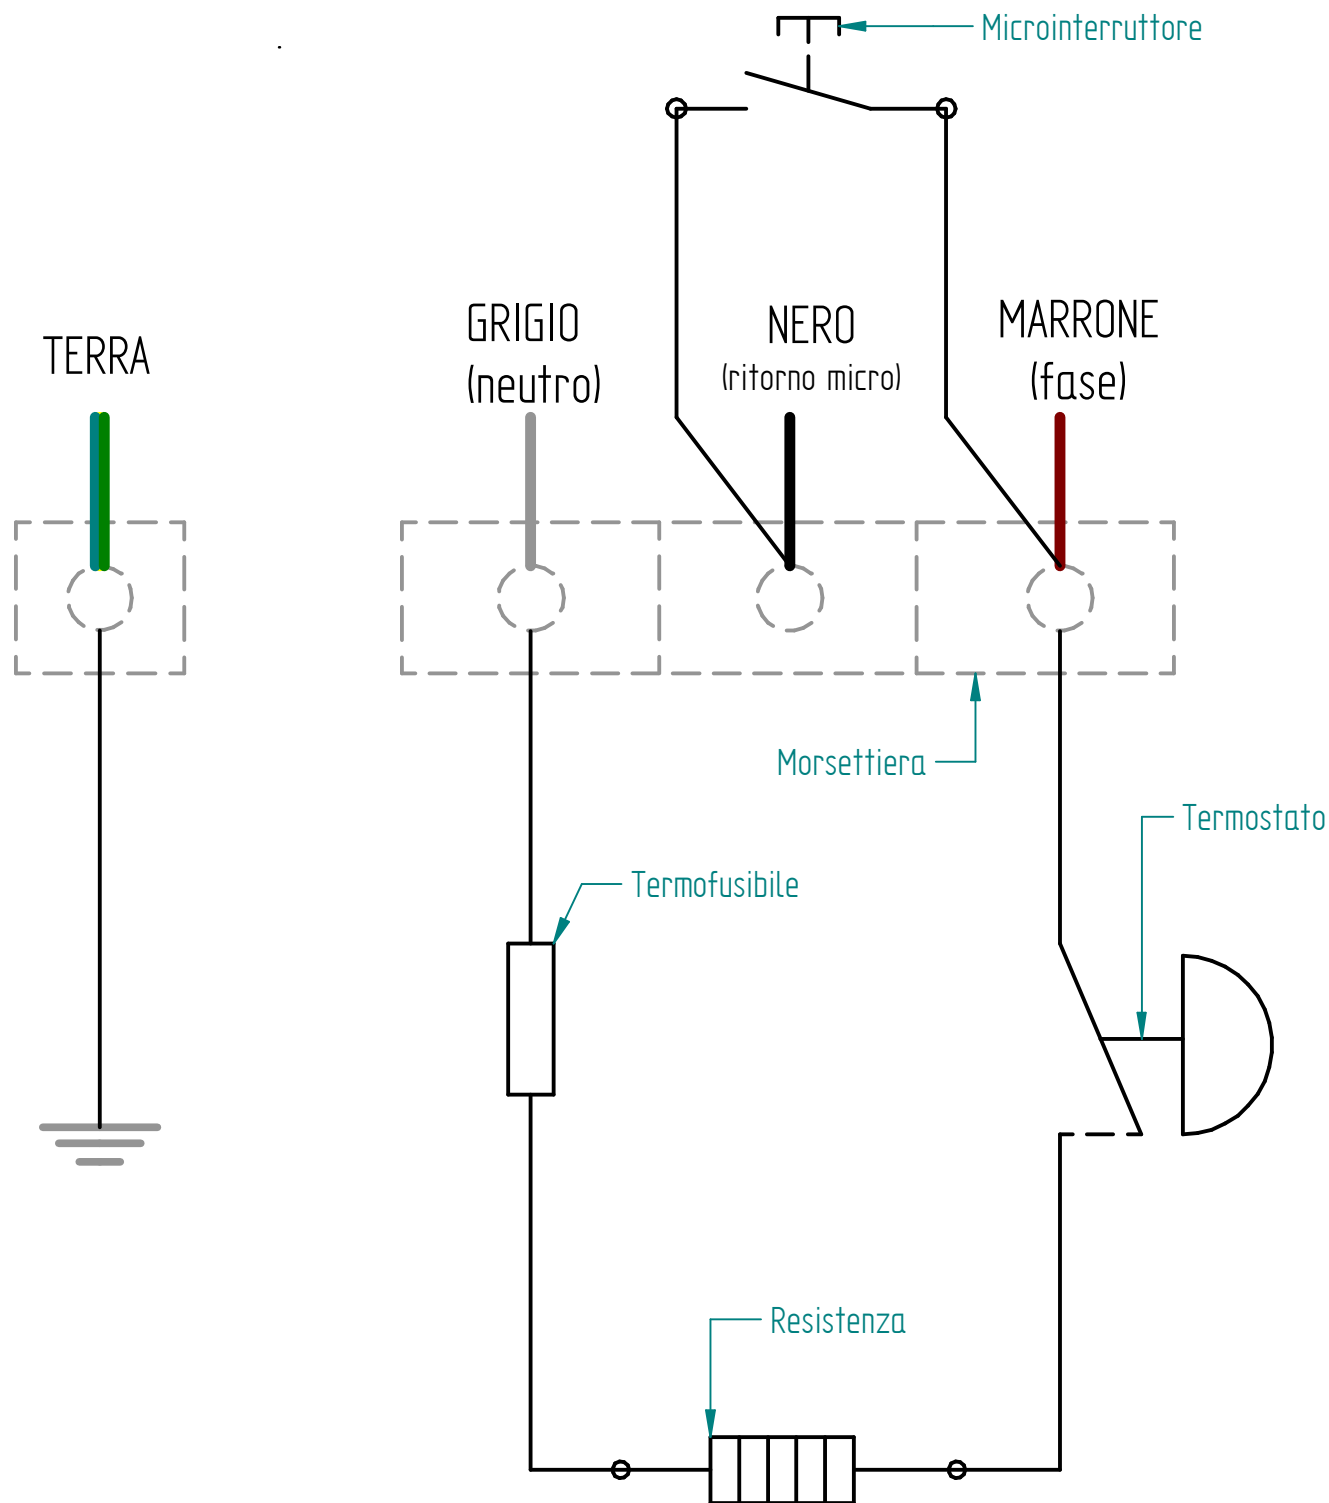

DENOMINAZIONE PARTICOLARE			PESO NETTO KG.
Impianto elettrico ferri da stiro modelli Super Prof, Eco			
COMPLESSIVO	CODICE	TOLLERANZA GENERALE	SCHEDA DI LAV.
70000		Per le dimensioni prive di tolleranza specifica: classe di tolleranza media (UNI ISO 2768)	
DUE EFFE S.p.A. 40057 CADRIANO (BO) - Italy Via John Lennon, 10 TEL. (051) 765331 FAX (051) 765137	Scala	Disegnatore	N. 7031
	2:1	R.F.	
	Data	Aggiornamento	
	16/10/2024		
PROPRIETA' DELLA DUE EFFE - Il presente disegno non può essere riprodotto né trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta. -La DUE EFFE intende tutelare i propri diritti a norma di Legge.			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PRODOTTO
(oggetto della
dichiarazione):

Ferri da stiro a vapore con microswitch
Modelli: 03 (850 W), 04 (850 W), 05 (850 W)
03 (1200 W), 04 (1200 W), 05 (1200 W)

Ferri da stiro a secco con lampada spia

Modelli: 03 (850 W)

FABBRICANTE:

Due Effe SpA
Via J. Lennon, 10
40057 Cadriano (BO)

Il Fabbrikante dichiara sotto la propria responsabilità che il Prodotto oggetto della dichiarazione
soddisfa tutte le disposizioni applicabili nelle seguenti Direttive:

**2014/35/UE - concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione**

**2014/30/UE - per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla
compatibilità elettromagnetica**

ed è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

CEI EN 60335-1(2013)/EC(2014)/A11(2015)

CEI EN 60335-2-3(2016)

CEI EN 55014-1(2008)/A1(2010)/A2(2012)

CEI EN 55014-2(2015)


CEI EN 61000-3-2(2015)

CEI EN 61000-3-3(2014)/EC(2014)/EC(2016)

Cadriano, 15/10/2024



Amministratore (CEO) - Due Effe SpA


DUE EFFE S.p.A.
Antonio Fierro